

SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU

Özellikler


•Zaman/Tarih

•Dünya Saati

Farklı zaman dilimlerindeki 24 şehir farklı küçük ibre ile 24 saat formatında gösterilir.

• Alarm

Bulunulan zamandan 12 saat sonrasına kadar ayarlanabilen ve bir kez çalan alarm

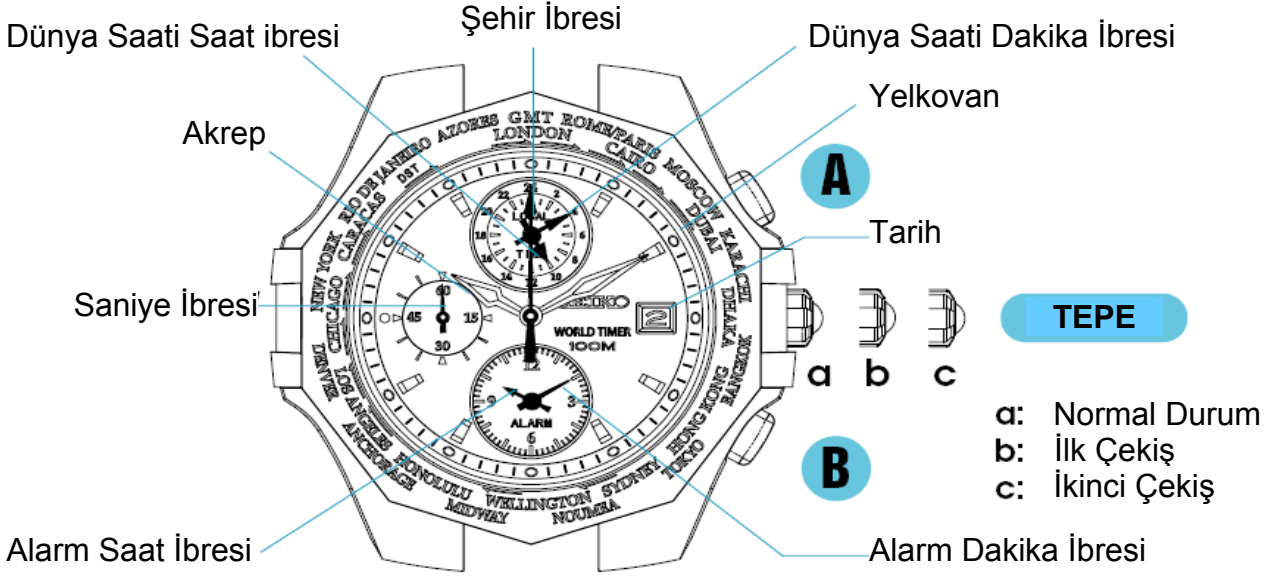

Kilitli Tepe

- Bazı modeller kullanılmadığı zaman kilitlenebilen "Kilitli Tepe" özelliğine sahiptir.
- Tepeyi kilitleme yanlışlıkla işlem yapılmasının önüne geçer
- Herhengi bir işlem yapmadan önce tepeyi açın. İşleminiz bittikten sonra tepeyi tekrar kilitleyin

Kilitli Tepenin Kullanılması

Tepe kilidinin açılması

- 1 Tepeyi saat yönünün tersine doğru, kilit yivlerinden kurtulana kadar çevirin
- 2 Tepeyi çekebilirsiniz.



Tepe kilitlemesi

- 1 Tepeyi normal duruma getirin
- 2 Tepeyi kilitlemeye kadar, hafifçe bastırarak saat yönüne doğru çevirin.



SAATİ AYARLAMA, ALARM VE DÜNYA SAATİ İBRELERİNİ AYARLAMA


- Saatiniz, aşağıdaki ayarlar tepe ikinci çekiş durumundayken yapılacak şekilde tasarlanmıştır.

- Ana zaman ayarı
- Alarm ibrelerinin ayarlanması
- Şehir ve dünya saati ibrelerinin ayarlanması

Tepeyi ikinci çekiş durumuna getirdiğinizde 1,2 ve 3. adımları kontrol etmeyi ve ayarlamayı unutmayın.

TEPE Küçük saniye ibresi saat 12'deyken tepeyi ikinci çekiş durumuna getirin


1. SAATİ AYARLAMA

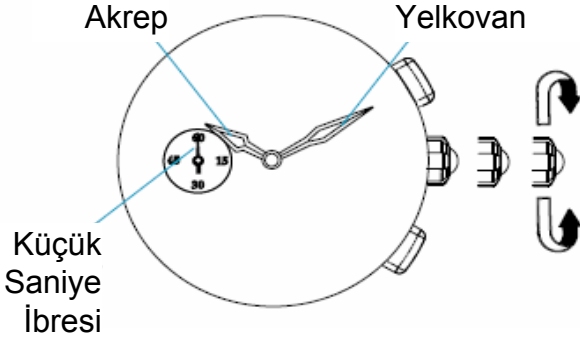

TEPE Akrep ve Yelkovanı ayarlamak için çevirin

- Eğer alarm ayarlanmışsa ve tepe 2. çekiş durumuna getirilirse Alarm ibreleri dönerek bulunulan zamanı gösterir.
- Saati ayarlarken, Alarm ve Dünya Saati ibrelerini de ayarlayacağınızı dikkate alarak, bulunduğunuz zamanın birkaç dakika ilerisine ayarlamanız tavsiye edilir.
- Saati ayarlarken AM/PM ayarını doğru yaptığınıza emin olun.
- Yelkovanı ayarlarken önce bulunduğunuz dakikadan 4-5 dakika ileriye aldıktan sonra bulunduğunuz dakika geri getirin.

2. ALARM İBRELERİNİN AYARLANMASI

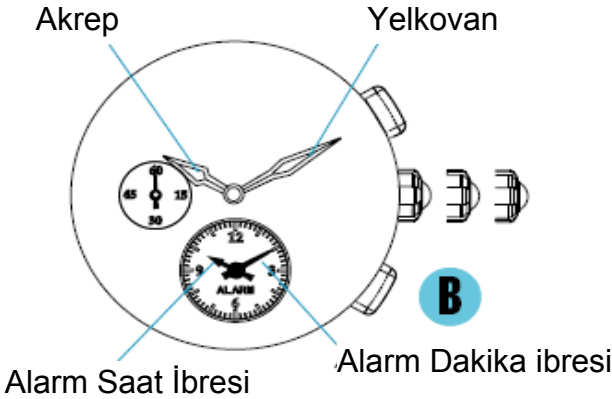


☆ Alarm ibrelerini ana zaman ile aynı olacak şekilde ayarlayın

B ALARM ibrelerini, ana zaman ile aynı olacak şekilde ayarlamak için basın

* B düğmesini basılı tutarsanız Alarm ibreleri hızlı hareket eder

3. ŞEHİR ve DÜNYA SAATİ İBRELERİNİN AYARLANMASI

☆ Dünya Saati ibrelerini bulunduğunuz şehrin zaman dilimine göre ayarlayın.

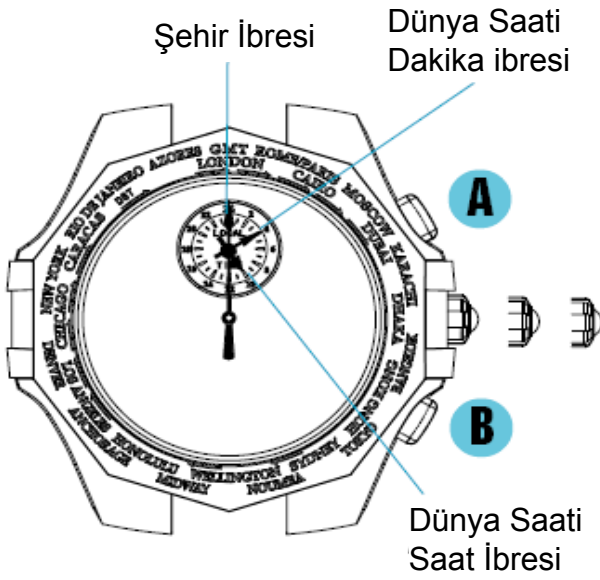

A

2 saniye basılı tutun.

* Şehir ibresi tam tur döner

B

İbre, bulunduğunuz şehrin zaman diliminde bulunan şehre gelene kadar basın

*Şehir ibresi 0.5 saniye aralıklarla ilerler

* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı hareket eder

A

2 saniye basılı tutun.

* Dünya Saati ibreleri tam tur döner

B

Dünya Saati ibrelerini seçtiğiniz şehrin saatine ayarlamak için basın

* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı hareket eder

* Seçilen şehrin saati 24 saatlik gösterge ile gösterilir

- ALARM ve DÜNYA SAATİ ibreleri aşağıdaki **A** düğmesine 2 saniye basılı tutularak aşağıdaki sıra ile tekrar ayarlanabilir

ALARM İbreleri

Şehir İbresi

Dünya Saati
İbreleri

* Şehir İbresi bir tam tur döner

* Dünya Saati ibreleri bir tam tur döner

TEPE


Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra Tepe'yi tekrar normal konumuna getirin

Greenwich (GMT) ile olan zaman farkı 1 saatlik dilimlere göre belirlenmeyen bir bölgede iseniz 1,2 ve 3 numaralı talimatları takip edin

ÖR: Yeni Delhi şehrinde ana saat ve alarm ibrelerini 10:10, ve Şehir ve Dünya Saati ibrelerini Londra Şehri ve 4:40!a ayarlama

TEPE Küçük saniye ibresi saat 12'deyken tepeyi ikinci çekiş durumuna getirin

1. ANA ZAMAN AYARI

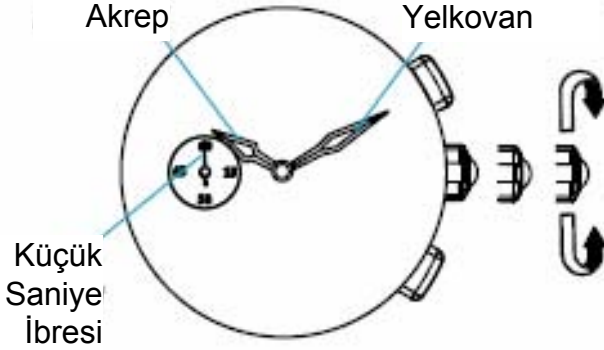


TEPE Akrep ve Yelkovanı ayarlamak için çevirin

[Yeni Delhi'de 10:10 A.M.]

1. Eğer alarm ayarlanmışsa ve tepe 2. çekiş durumuna getirilirse Alarm ibreleri dönerek bulunulan zamanı gösterir.
2. Saati ayarlarken, Alarm ve Dünya Saati ibrelerini de ayarlayacağınızı dikkate alarak, bulunduğunuz zamanın birkaç dakika ilerisine ayarlamanız tavsiye edilir.
3. Saati ayarlarken AM/PM ayarını doğru yaptığınıza emin olun.
4. Yelkovanı ayarlarken önce bulunduğunuz dakikadan 4-5 dakika ileriye aldıktan sonra bulunduğunuz dakika geri getirin.

2. ALARM İBRELERİNİN AYARLANMASI

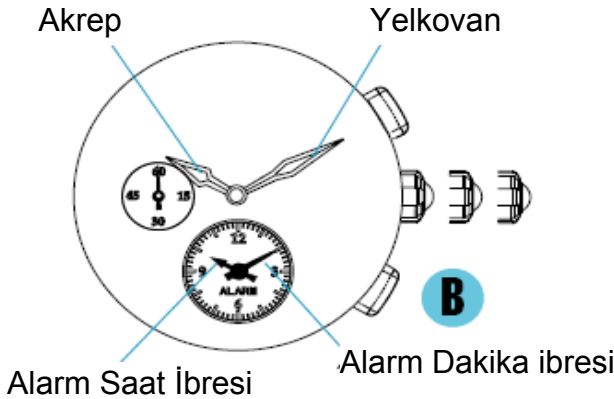


☆ Alarm ibrelerini ana zaman ile aynı olacak şekilde ayarlayın

B ALARM ibrelerini, ana zaman ile aynı olacak şekilde ayarlamak için basın

* B düğmesini basılı tutarsanız Alarm ibreleri hızlı hareket eder

3. ŞEHİR ve DÜNYA SAATİ İBRELERİNİN AYARLANMASI

☆ Dünya Saati ibrelerini bulunduğunuz şehrin zaman dilimine göre ayarlayın.

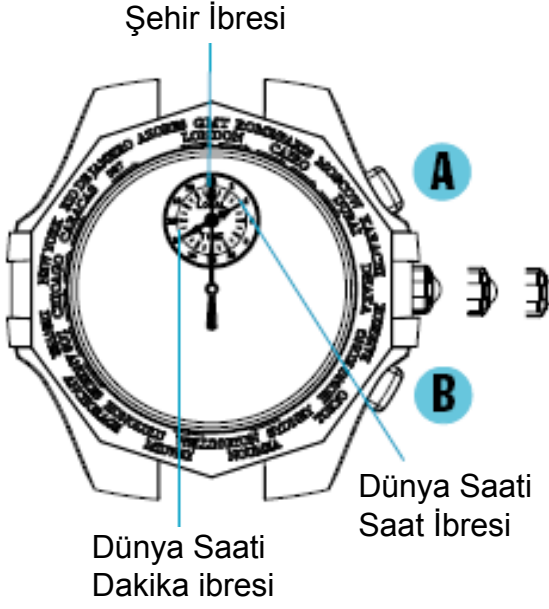

A

2 saniye basılı tutun.

* Şehir ibresi tam tur döner

B

İbre, bulunduğunuz şehrin zaman diliminde bulunan şehre gelene kadar basın

*Şehir ibresi 0.5 saniye aralıklarla ilerler

* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı hareket eder

A

2 saniye basılı tutun.

* Dünya Saati ibreleri tam tur döner

B

Dünya Saati ibrelerini seçtiğiniz şehrin saatine ayarlamak için basın

* B düğmesini basılı tutarsanız ibre hızlı hareket eder

* Seçilen şehrin saati 24 saatlik gösterge ile gösterilir

- ALARM ve DÜNYA SAATİ ibreleri aşağıdaki tutularak aşağıdaki sıra ile tekrar ayarlanabilir

ALARM İbreleri

Şehir İbresi

Dünya Saati ibreleri

* Şehir İbresi bir tam tur döner


* Dünya Saati ibreleri bir tam tur döner

TEPE

Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra Tepe'yi tekrar normal konumuna getirin

TARİHİ AYARLAMA

- Tarihi ayarlamaadan önce ana zamanı ayarladığınızdan emin olun

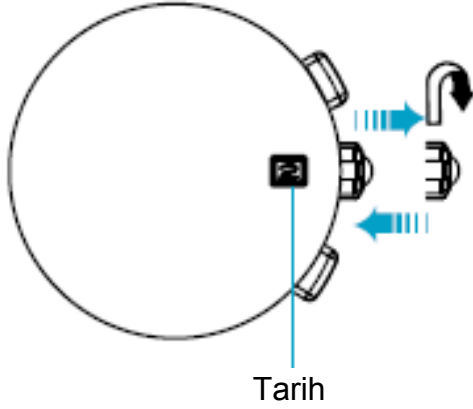

TEPE

İlk çekiş durumuna getirin



İstenen tarih belirene kadar saat yönüne çevirin




Normal durumuna geri getirin

1. Şubat ve 30 çeken aylardan sonra takvimin ayarlanması gerekmektedir
2. 9:00 PM ve 1:00 AM arasında tarihi değiştirmeyin. Bu saatler arasında tarih düzgün değişmeyebilir
3. Tepe ilk çekiş durumundayken B düğmesine basmayın zira alarm ibreleri hareket eder.

DÜNYA SAATİ


- Seçilen şehri saati 24 saatlik gösterge ile 2 küçük ibre tarafından gösterilir

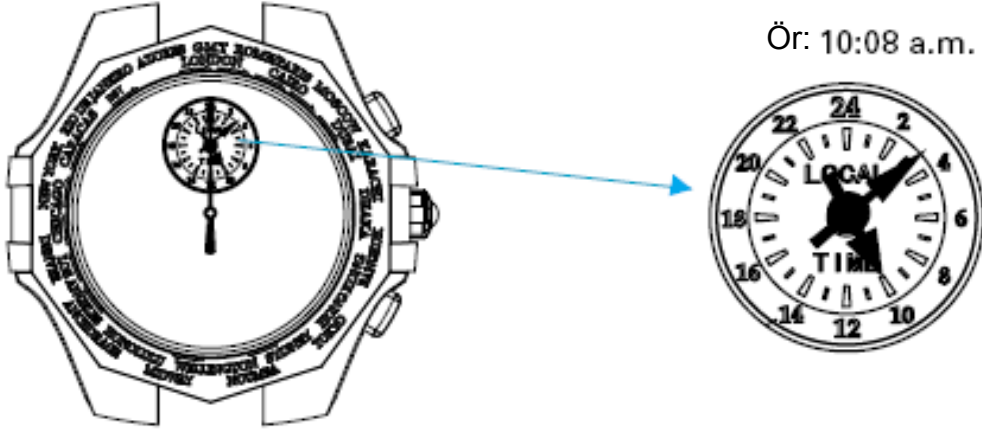

DÜNYA SAATİ ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Dünya Saati
Saat İbresi

Dünya Saati
Dakika ibresi

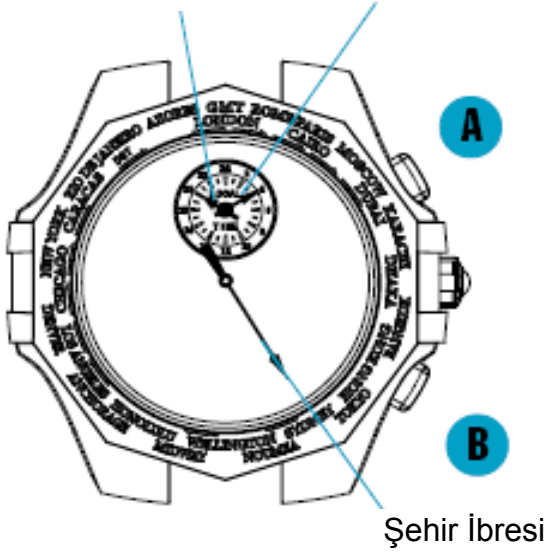

A VEYA **B**

Şehir İbresi, bezel üzerindeki saatini bildiğiniz şehre gelene kadar tekrar tekrar basın

* Şehir ibresi A veya B düğmesine bastığınızda sırasıyla saat yönüne veya saat yönünün tersine döner

* Düğmelere basılı tutarsanız hızlı hareket etmeye başlar

DÜNYA SAATİ ibreleri seçilen şehirdeki saati göstermek otomatik olarak hareket eder


Dünya Saati ibrelerinin ilk ayarı, şehir ibresi ayarlanırken yapılmalıdır. Dünya saati ibreleri doğru ayarlanmazsa seçilen şehirdeki doğru saat gösterilemez

GÜN IŞIĞINDAN FAYDALANMA (YAZ SAATİ) FONKSİYONUNUN KULLANILMASI

● Dünya Saati göstergesi "Yaz Saati"ni gösterecek şekilde ayarlanabilir

Dünya Saati
Saat İbresi

Dünya Saati
Dakika ibresi

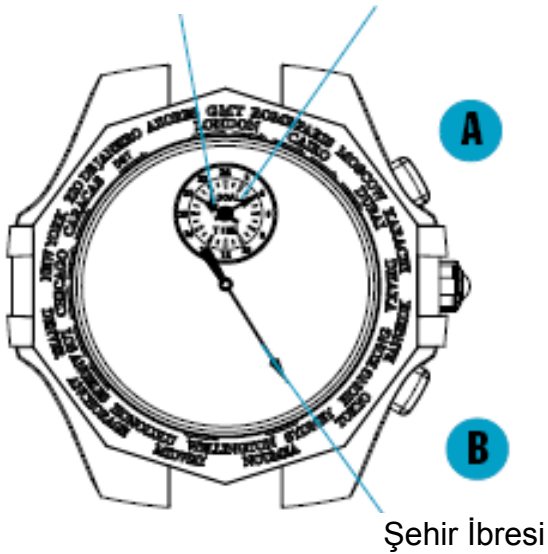

A VEYA **B**

Şehir ibresini bezel üzerindeki istediğiniz şehre getirmek için basın

A

Şehir ibresini saat yönünde hareket ettirip bir sonraki işarete getirmek için basın

Gün ışığından faydalanma, yazın belli bir bölümünde gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilmek için bazı ülkeler tarafından uygulanan bir sistemdir. Bu sistemde saatler 1 saat ileri alınır.

Bezel üzerindeki bir şehirde yaz saati uygulaması varsa şehir isminin sağına doğru bir ok işareti bulunur



ZAMAN FARKLARI

(GMT) = Greenwich Mean Time

(Şubat 2003 itibariyle)

GMT ± (Saat)	Kadran/Bezel'deki işaret		Şehrin Adı	Diğer Şehirler
	Şehir Kodu	Şehir Adı		
0	LON	LONDON	London*	Casablanca, Dakar
+ 1	PAR/ROM	ROME/ PARIS	Rome* Paris*	Amsterdam*, Frankfurt*, Berlin*
+ 2	CAI	CAIRO	Cairo*	Athens*, Istanbul*, Kiev*, Cape Town, Tripoli
+ 3	MOW	MOSCOW	Moscow*	Jeddah, Mecca, Nairobi
+ 4	DXB	DUBAI	Dubai	
+ 5	KHI	KARACHI	Karachi	Tashkent
+ 6	DAC	DHAKA	Dhaka	
+ 7	BKK	BANGKOK	Bangkok	Phnom Penh, Jakarta
+ 8	HKG	HONG KONG	Hong Kong	Manila, Beijing, Singapore
+ 9	TYO	TOKYO	Tokyo	Seoul, Pyongyang
+ 10	SYD	SYDNEY	Sydney*	Guam, Khabarovsk*
+ 11	-	NOUMEA	Noumea	Solomon Islands
+ 12	WLG	WELLINGTON	Wellington*	Fiji Islands, Auckland*
- 11	-	MIDWAY	Midway Islands	
- 10	HNL	HONOLULU	Honolulu	
- 9	ANC	ANCHORAGE	Anchorage*	
- 8	LAX	LOS ANGELES	Los Angeles*	San Francisco*, Vancouver*
- 7	DEN	DENVER	Denver*	Edmonton* (Canada)
- 6	CHI	CHICAGO	Chicago*	Mexico City*
- 5	NYC	NEW YORK	New York*	Washington D.C.*, Montreal*, Toronto*
- 4	CCS	CARACAS	Caracas	Santiago* (Chile)
- 3	RIO	RIO DE JANEIRO	Rio de Janeiro*	Buenos Aires
- 2	-			
- 1	-	AZORES	Azores*	Cape Verde Islands



1. Zaman farkları ve yaz saati uygulaması bazı bölge ya da ülkelerde bu bölge ya da ülkelerin aldıkları kararlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir
2. Kadran / Bezel üzerindeki işaretler modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
3. “ * ” ile işaretlenmiş olan şehirler yaz saati uygulaması olan şehirlerdir.

TEK SEFERLİK ALARM

- Alarm gelecek 12 saat içinde istenilen bir zamanda sadece 1 seferlik çalması için ayarlanabilir
- Alarm 1 dakikalık aralıklarla ayarlanabilir

ALARMIN AYARLANMASI

- ☆ Alarmı kullanmadan önce Alarm ibrelerinin doğru saate ayarlandığından emin olun (SAATİ AYARLAMA, ALARM VE DÜNYA SAATİ İBRELERİNİ AYARLAMA bölümüne bakın)

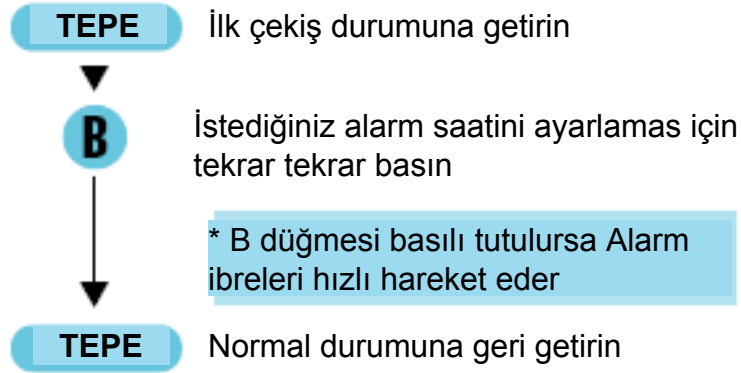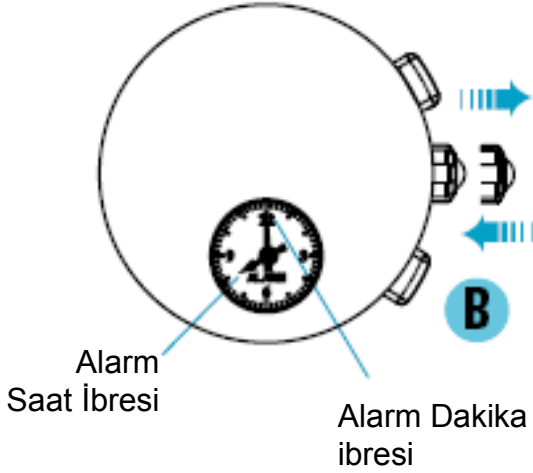

* B düğmesi basılı tutulursa Alarm ibreleri hızlı hareket eder

* Alarm otomatik olarak kurulur


1. Tek seferlik alarm, bulunulan zamandan 12 saatten daha ileri bir zamana ayarlanamaz. "B" düğmesine basılı tutularak alarm ibrelerini hızlı hareket ettirdiğinizde, ibreler bulunduğunuz saate gelince dururlar ve alarm devreden çıkar. Böyle bir durumda "B" düğmesini bırakın, sonra tekrar basılı tutun ve alarmı istediğiniz saate ayarlayın.
2. Tepe normal durumdayken, alarm devre dışı ise alarm ibreleri bulunulan saati, alarm kurulu ise alarmın çalacağı saati gösterir.

ALARMI DURDURMA

Ayarlanan saatte alarm 20 saniye boyunca çalar ve durduğunda otomatik olarak devreden çıkar. Kendiniz durdurmak isterseniz "A" veya "B" düğmesine basınız.



1. Dünya Saati ibreleri hızlı hareket ederken alarm çaldığında, normalden daha farklı bir ses çıkar. Ancak bu bir bozukluk değildir
2. Alarm çalışırken "A" veya "B" düğmesine basmanız sadece alarmı durdurur, herhangi bir Dünya Saati işlemi yapılar.

AYARLADIĞINIZ ALARMI İPTAL ETME

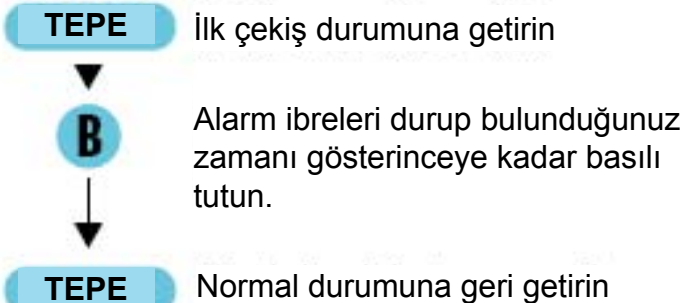

* Ayarladığınız zamanı düzeltmek isterseniz ALARMIN AYARLANMASI kısmındaki işlemleri takip edin

ALARM SESİNİN DİNLENMESİ

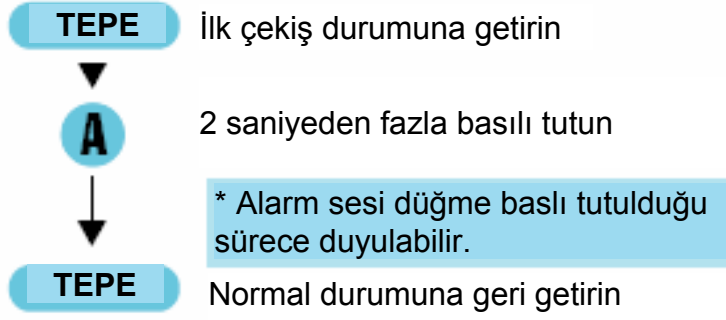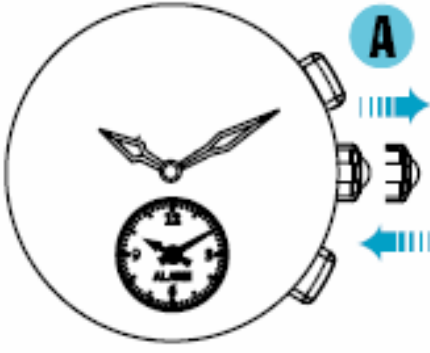

PİL ÖMRÜ GÖSTERGESİ

Saatinizin içindeki pilin ömrü yaklaşık 3 senedir. Ancak, saatinizin içindeki pil saatinizi kontrol etmek amacıyla fabrikada yerleştirildiği için, saatinizi satın aldıktan sonra pilinizin kalan ömrü bu süre kadar olmayabilir. Saatinizin pili bittiğinde, saatinizin herhangi bir zarar görmemesi için pilini hemen değiştirmenizi tavsiye ederiz. Saatinizin pilini değiştirmek için bir SEIKO YETKİLİ SATICISINA gitmenizi ve **SEIKO SR927W** pil istemenizi tavsiye ederiz.

* Eğer Alarm günde 20 saniyeden fazla çalışırsa saatinizin pil ömrü belirtilen süreden daha kısa olabilir.

* Saatinizin pili değiştirildikten sonra, saati, takvimi ve alarm ve Dünya Saati ibrelerini tekrar ayarlayın.

Pil Ömrü Göstergesi

Pil biterken, saniye kolu normalde olduğu gibi 1 saniye değil 2 saniye aralıklarla hareket eder. Böyle bir durumda saatinizin pilini mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.

* Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket ederken alarm kurulmuş olsa bile çalmaz

* Saniye kolu 2 saniye aralıklarla hareket ederken saatiniz doğru zamanı göstermeye devam eder.

UYARI

- Pili saatinizden çıkartmayınız
- Eğer pili çıkartmanız gerekirse çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun. Eğer pil yutulursa hemen bir doktora başvurun.
- Pili asla kısa devre yapmayın, ısıtmayın ya da başka bir pil ile birlikte kullanmayın ve ateşe atmayın. Pil patlayabilir, aşırı derecede ısınabilir veya ateş alabilir.
- Pil şarj edilebilir değildir. Pili asla şarj etmeye çalışmayın. Böyle bir durumda pil akabilir ya da zarar görebilir.

ÖZELLİKLER

1. Kristal sarkacın frekansı _____ 32,768 Hz (Hz = Hertz. Saniyede devir)

2. Kayıp/kazanım (aylık oran) _____ 15 saniyeden daha az (5°C – 35°C)

3. Alarm hassasiyeti _____ ± 1 dakika

4. Çalışma sıcaklığı aralığı _____ -10°C -+ 60°C (14°F – 140°F)

5. Sürüm sistemi _____ Adım motoru, 4 parça

6. Gösterge Sistemi

Zaman/Tarih _____ Akrep, Yelkovan ve Saniye kolu
Tarih sayı ile gösterilmiştir.

Dünya Saati _____ Dünya Saati dakika ve saniye ibreleri, şehir ibresi

Alarm _____ Alarm dakika ve saat ibreleri

7. Pil _____ SEIKO SR927W, 1 parça

8. IC (Entegre Devre) _____ C-MOS-IC, 3 parça.

*Özellikler ürün geliştirme amacıyla öncede haber verilmeksizin değiştirilebilir.