

CAL. 7T32

ALARM VE KRONOMETRE

SAAT

Saat Ayarı:

- TEPE 1 : 1.İkinci çekiş getirdikten sonra akrep ve yelkovan ayarını yapın.
2.Normal pozisyona geri itin.

TAKVİM

Takvim Ayarı:

- TEPE 1 : 1.Birinci çekiş getirin ve ayar için çevirin.
2. Normal pozisyona geri itin.

Kronometre saniyesi



ALARM

Alarm Ayarı:

- TEPE 2 : 1.İkinci çekiş getirin ve küçük alarm ibrelerini o andaki saate ayarlayın.
2.Normal pozisyona geri itin.
3. Birinci çekiş getirin.

- BUTON "C" : Küçük ibreleri istenilen alarm saatine ayarlayın.


- TEPE 2 : Normal pozisvona geri itin.

Alarm ayarı ve iptali

-
- TEPE 2 : 1. Ayar için birinci çekişe getirin.
Alarm belirlenen saatte 20 saniye boyunca çalar.
Durdurmak için butonlardan birine basın.
2. İptal için normal pozisyona geri itin.

KRONOMETRE

-
- TEPE 1 &
TEPE 2 : Normal pozisyonda ayar yapın.
- BUTON "A" : Başlama / Durdurma / Sıfırlama
- BUTON "B" : Başlama / Arada geçen zamanı atlayarak devam etme / Sıfırlama

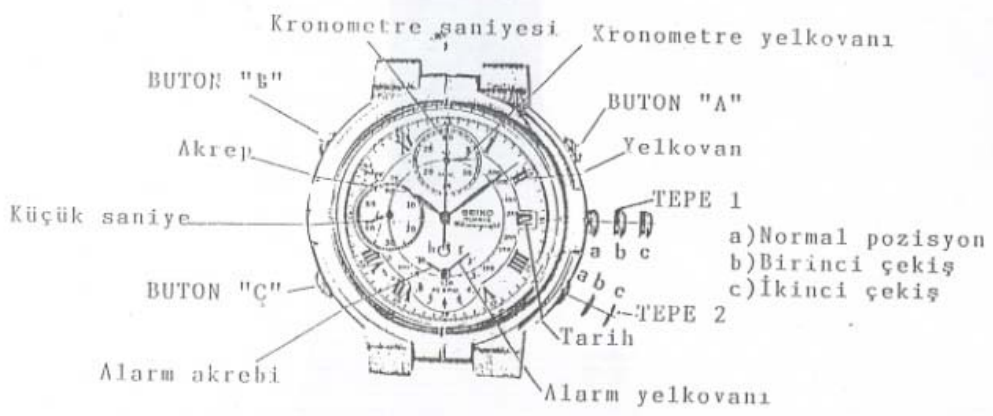

DUAL (İKİNCİ) SAAT

* Alarm kullanılmadığı zaman, küçük alarm ibreleri, farklı bir zaman kuşağındaki saati gösterebilir.

İkinci saat Ayarı :

- TEPE 2 : 1. İkinci çekişe getirin ve çevirerek küçük alarm ibrelerini başka bir zaman kuşağının saatine ayarlayın.
2. Normal pozisyona geri itin.

İkinci saat göstergede iken, Tepe 2'nin normal pozisyonda olmasına dikkat edin.