


SEIKO / PULSAR / LORUS

7T62

TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU

- * TIME/CALENDAR (SAAT/TARİH)
- * ALARM (12 saat içerisinde sadece 1 kez çalmak üzere ayarlanabilir)
- * STOPWATCH (Kronometre) (60 dakikaya kadar ölçüm yapar)

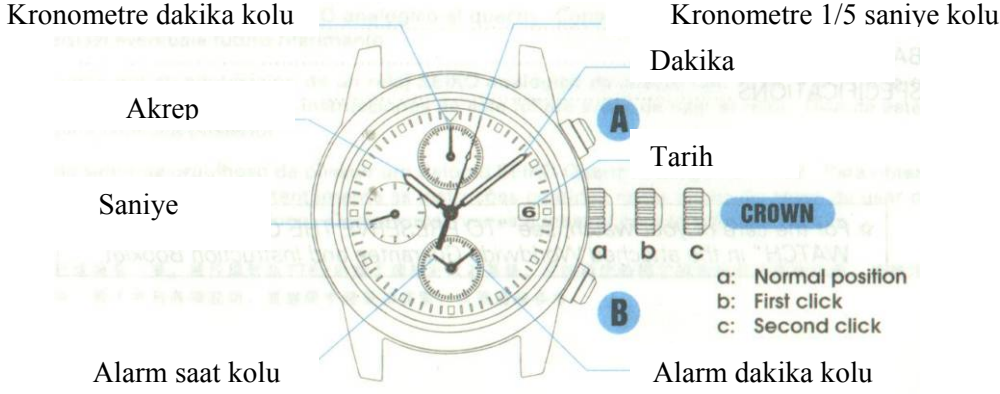

SAAT VE KRONOMETRE KOLU AYARI

* Bu modelde, aşağıdaki tüm işlemler tepe 2. çekiş pozisyonundayken yapılmalıdır.


- 1) ana saat ayarı
- 2) alarm kolu ayarı
- 3) kronometre kolu ayarı

Tepe bir kez 2. çekişe getirildiğinde 1. ve 2. maddelerin ayarını aynı anda yapın. Ayrıca gerekiyorsa 3. maddenin ayarını da yapabilirsiniz.

Ana Saat Ayarı


CROWN Saniye kolu saat 12'deyken tepeyi 2. çekişe getirin.

1. MAIN TIME SETTING

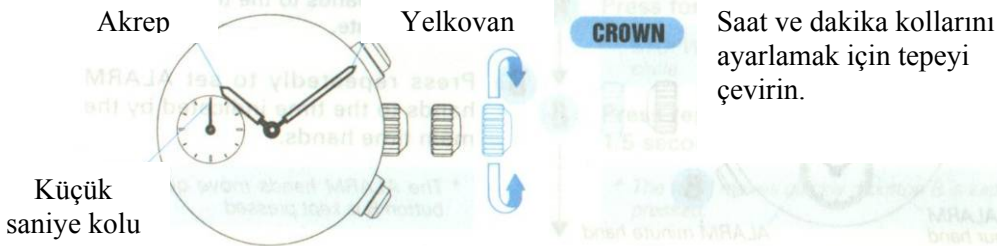


- * Kronometre çalışırken tepe 2. çekişe getirilirse kronometre sıfırlanır.
- * Alarm ayarlandıysa ve tepe 2. çekişe getirildiyse Alarm kolları mevcut saati gösterir.
- * Kronometre ve alarm ayarlarının da yapılacağı durumlarda birkaç dakika zaman kaybı olacağından, saati ayarlarken mevcut saatten birkaç dakika ileriye ayarlama yapmanız tavsiye edilir.
- * Yelkovan ayarında, önce mevcut dakikadan birkaç dakika ileriye sonra kesin dakikaya geri dönerek ayarlama yapın.

2. ALARM HAND ADJUSTMENT

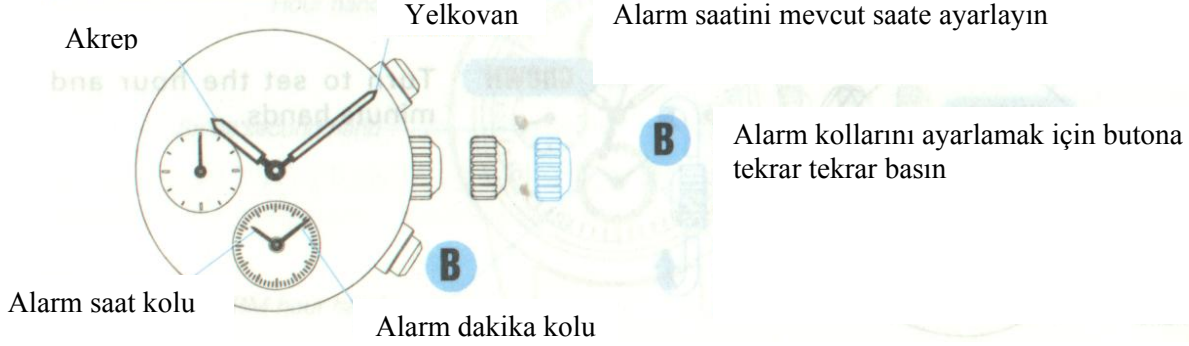

* Kronometre "0" pozisyonunda değilse aşağıdaki prosedürü izleyin.

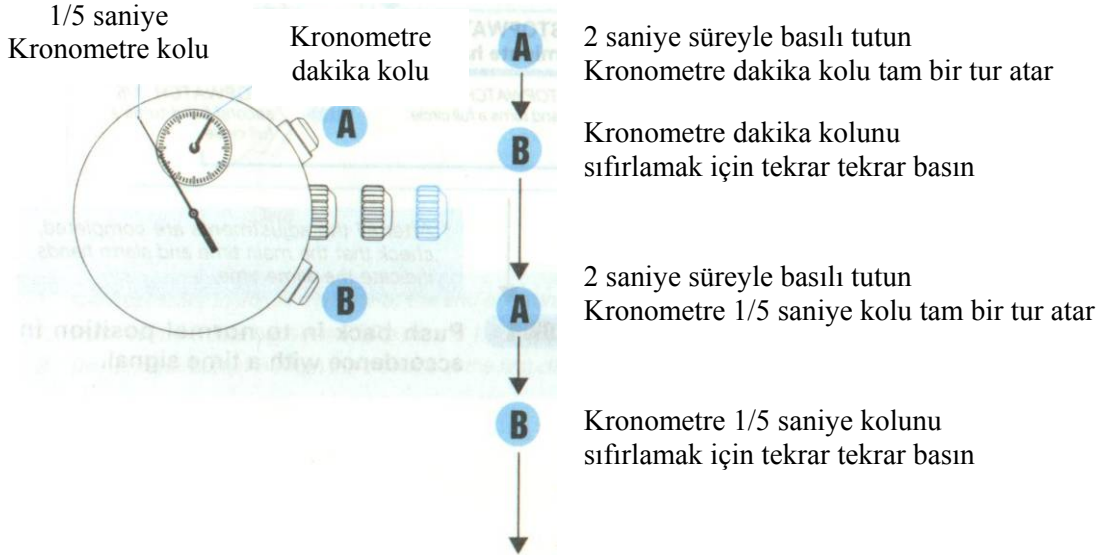

* Alarm ve Kronometre kolları aşağıdaki sırayla A botonuna 2 saniye süreyle basarak ayarlanır


Alarm kolları
Alarm kolları
12 saat ilerler

Kronometre
dakika kolu tam
tur döner

Kronometre 1/5
saniye kolu tam
tur döner

TARİH AYARI

Tarih ayarını yapmadan önce mevcut saatin doğru olduğundan emin olun.

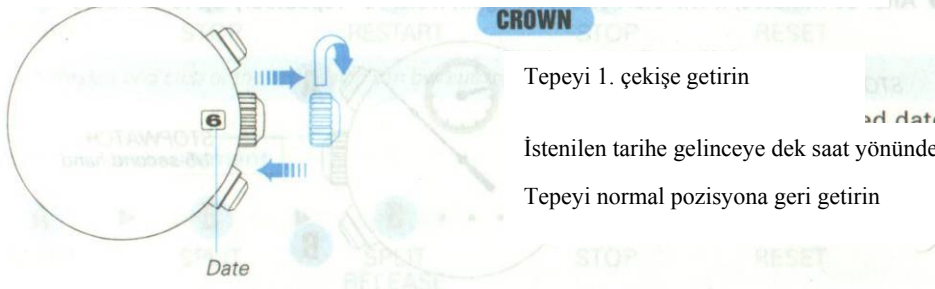


- * Tarihi Şubat sonunda ya da 30 çeken ayların sonunda ayarlamanız tavsiye edilir.
- * Tarihi 19.00 – 01.00 saatleri arasında ayarlamayınız. Aksi takdirde tarih doğru zamanda değişmeyebilir.
- * Tepe 2. çekişteyken B butonuna basmayınız. Bu Alarm kollarını hareket ettirir.


KRONOMETRE

- 12 saate kadar her 60 dakika bittiğinde tekrar “0” dan saymaya başlar.

Kronometre dakika kolu

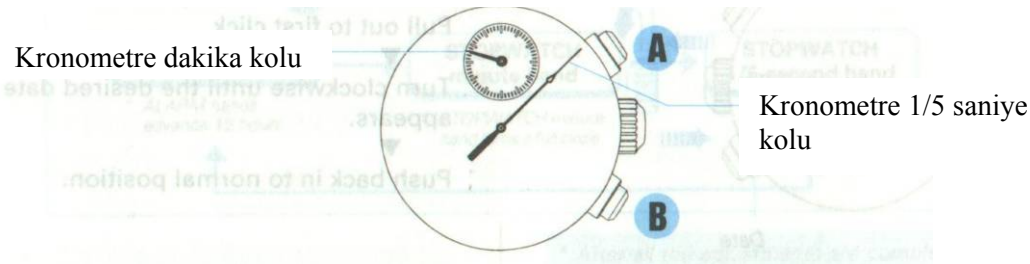


* Kronometreyi çalıştırmadan önce tepenin normal pozisyonda olduğundan ve kolların “0”da olduğundan emin olun.

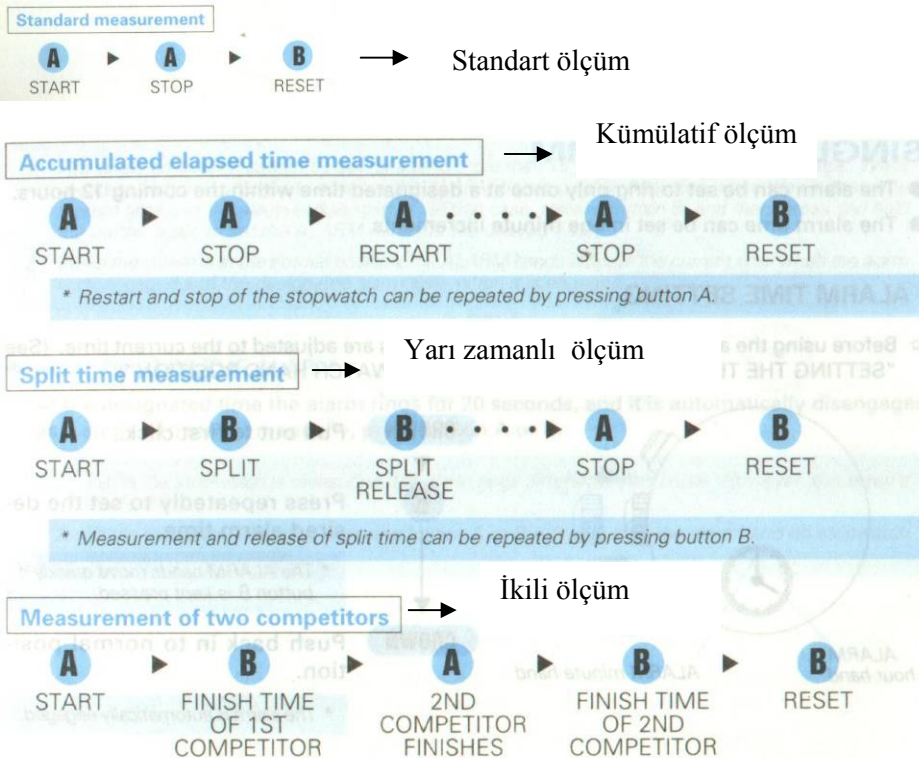

ALARM AYARI

* Alarm, 12 saat içerisinde yalnızca 1 kez çalmak üzere ayarlanabilir.

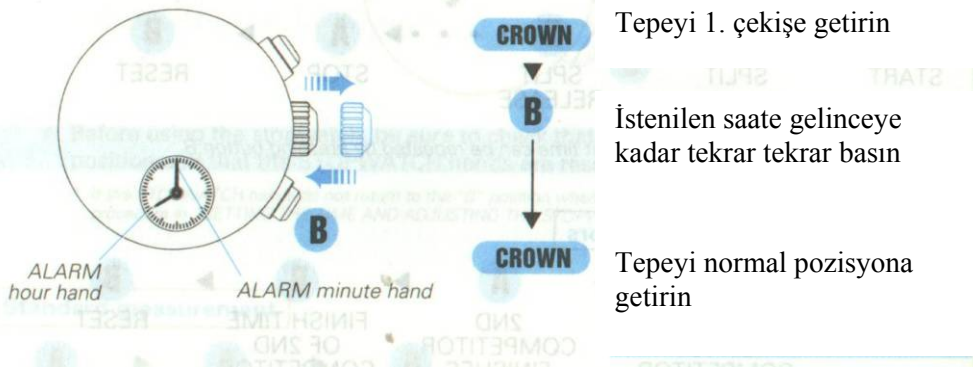


* Alarm mevcut saatten 12 saat sonrası için kurulamaz.

ALARMI DURDURMAK

Alarm kurulan saate geldiğinde 20 saniye süresince çalar ve otomatik olarak durur. Manuel olarak durdurmak için A veya B butonuna basın.

• Ayarlanan alarmı iptal etmek

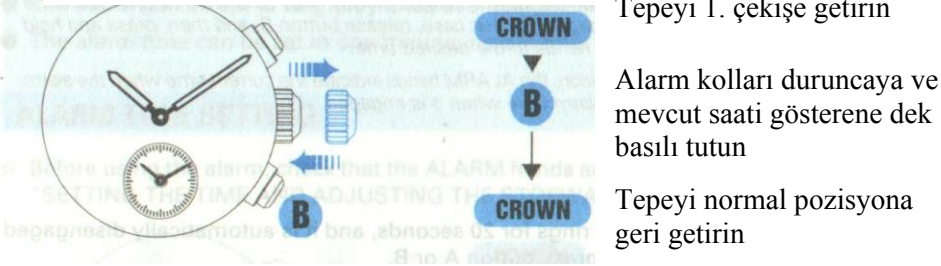

TAKOMETRE

Kadranında takometre göstergesi olan modeller için geçerlidir.

TACHYMETER (for models with tachymeter scale on the dial)

English

Bir aracın 1 saatte aldığı hızı ölçmek için kullanılır.

1km veya 1 mil içerisinde kaç saniye geçtiği ölçmek için kronometreyi kullanın

