

SEIKO 5M62 & 5M63 KULLANIM KLAVUZU

- **Saatinizin kalibre numarası**

Saatinizin kalibre numarasını görmek için kasa arkasına bakın. Sağda gösterildiği üzere, saatinizin kalibre numarası 4 basamaklıdır. Bu kullanım kılavuzu **5M62 ve 5M63** kalibre numaralarının bilgilerini içerir.



NUMBER OF SWINGS AND POWER RESERVE



1. Saat tamamiyle durduğunda veya saniye kolu 2 saniye aralıkla hareket ediyorsa, saati her iki yöne doğru saniyede 2 kez olacak şekilde sallayın.


2. 250 sallama (5M62 / 5M63) 1 günlük rezerv sağlar. Saniye kolu 1 saniye aralıkla hareket etmeye başlar.

- Saati 2 günlük rezervi olana dek sallamanızı tavsiye ederiz. Ek olarak olarak 200 – 250 sallama, toplam 450 – 500 civarında sallama (5M62 / 5M63), 2 günlük rezerv sağlar.

3. Saati kolunuza takın.

Not :

1. Saati ful olarak şarj etmek gerekmez, kolunuzdayken otomatik olarak şarj olur.
2. Saat tamamiyle durduktan sonra 1 seneden fazla ellemeden bırakılırsa, yukarıda 2. maddedeki şekilde sallansa bile saniye kolu normal olan 1 saniyelik hareketini yapmayabilir. Bu durumda, saati saniye kolu normal hareketine dönünceye dek sallamaya devam edin.

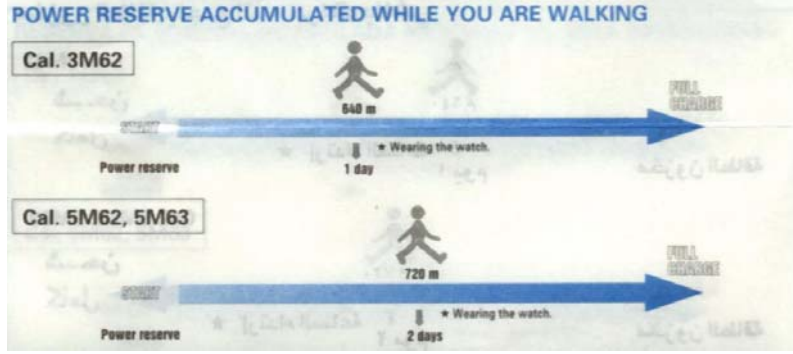

- Yukarıdaki resim, güç rezervi ile sallama sayısı / yürüyüş mesafeniz arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Esas güç rezerv miktarı kişiden kişiye değişir.

POWER RESERVE INDICATOR

• Press the button at the 2 o'clock position.

QUICK MOVEMENT OF SECOND HAND	5 seconds	10 seconds	20 seconds	30 seconds
	POWER RESERVE	Between 1 and 7 days	Between 7 days and 1 month	Approx. 1 month
3M62	Between 1 and 7 days	Between 7 days and 1 month	Approx. 1 month	Between 4 and 6 months
5M62 / 5M63	Between 1 and 7 days	Between 7 days and 1 month	Approx. 1 month	Between 4 and 6 months

★ The second hand will resume normal movement after the indicated 5, 10, 20 or 30 seconds have elapsed

- Saniye kolu normal hareketine, 5,10,20 veya 30 saniye geçtikten sonra ulaşır.

Not :

- Saniye kolunu kolay okuyabilmek için, saniye kolu 12'deyken düğmeye basın.
- Güç rezervini kontrol etmek için, hemen tekrar düğmeye basabilirsiniz. Üçüncü kez bakmak için düğmeye tekrar basmadan önce saniye kolunun normale dönmesini bekleyin.
- Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket ediyorsa güç rezervi azalmış demektir ve ibre fonksiyonel değildir.
- Saati şarj ettikten sonra saniye kolu hemen normal hareketine başlamayabilir, bu yüzden 10 – 15 dakika geçtikten sonra tekrar kontrol ediniz.

KINETIC E.S.U 'NUN FUL OLARAK ŞARJ EDİLMESİ

- KINETIC E.S.U ful olarak şarj edildiğinde, saat maximum 6 ay (5M62 / 5M63) şarj edilmeden kullanılabilir.

ENERJİ BİTİMİNİN ÖNCE DEN UYARILMASI FONKSİYONU

- Saniye kolu normal olan 1 saniyelik hareketinin yerine 2 saniyelik hareketi yapmaya başladığında saat 24 saat içinde duracak demektir. Bu durumda, saati şarj etmek için her iki yöne sallayın.
 - * Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket etse bile saat doğru zamanı göstermeye devam eder.

HEMEN BAŞLATMA FONKSİYONU

- Saatin durmasından uzun zaman geçtiyse, sadece birkaç sallamayla tekrar çalıştırabilirsiniz.
- Bu fonksiyon, saat 1 yıldan az bir süre durmuşsa geçerlidir.
- * Bu fonksiyon çalıştırıldığında saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla çalışmaya başlar. Saati şarj etmek için her iki yöne sallayın.
- * Saniye kolu normal olan 1 saniyelik hareketine başladıktan sonra saati kolunuza takın, kendi kendine şarj eder.
- * Saniye kolu 2 saniyelik aralıklarla hareket etse bile saat doğru zamanı göstermeye devam eder.

-